



HiFloat **Balloon sealing**

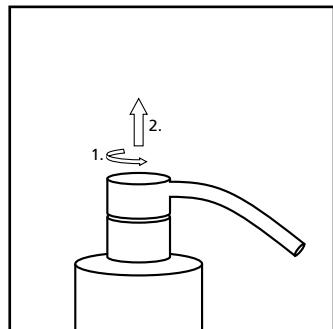


Screw the pump on the bottle and unlock with a counterclockwise rotation (1.).

The pump flips upwards (2.).

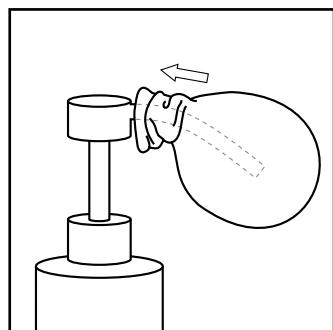

Pull the balloon over the nozzle until it is located in the center of the balloon.

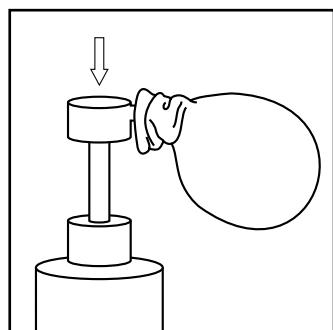

Now pump the correct amount of HiFloat into the balloon.

Standard balloons

35 cm Ø: 1/2 x pumping

(pea-sized amount of HiFloat)


Giant balloons

55 cm Ø: 1 x pumping

75 cm Ø: 1 x pumping

115 cm Ø: 2 x pumping

150 cm Ø: 4 x pumping

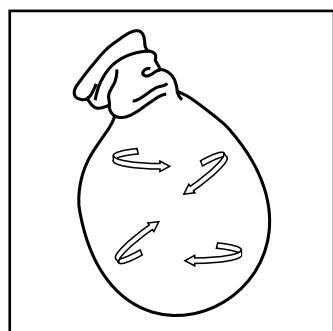

Remove the balloon and massage in the HiFloat until the inner surface is coated completely.

Then inflate and close the balloon as usual.

Anleitung **HiFloat Ballonversiegelung**

Instruction **HiFloat vitrification des ballons**

Instruzioni **HiFloat sigillatura per palloni**

Instruction **HiFloat balloon sealing**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à
In caso di domande si prega di contattare
In case of any questions please contact


Ballon Box AG

041 799 70 33

info@ballonbox.ch


www.ballonbox.ch

HiFloat **Ballonversiegelung**

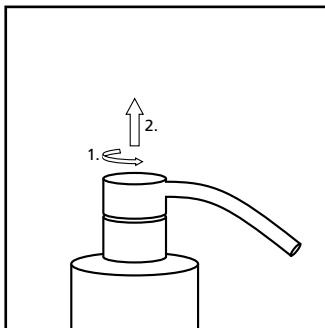


Pumpe auf die Flasche schrauben und mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn entriegeln (1.).

Die Pumpe springt nach oben (2.).

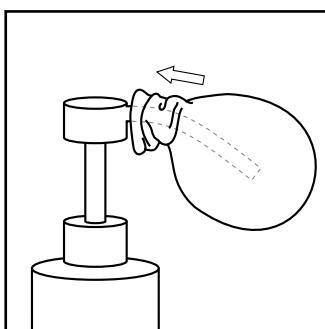

Ballon auf den Füllstutzen aufsetzen bis er mitten im Ballon sitzt.

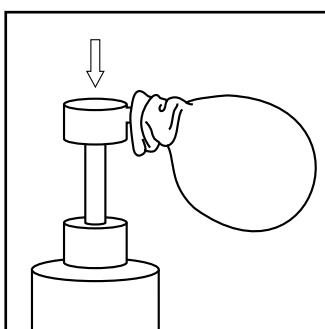


Nun die richtige Menge HiFloat in den Ballon pumpen.

Standardballone

35 cm Ø: 1/2 x pumpen
(Erbsen grosse Menge HiFloat)

Riesenballone

55 cm Ø: 1 x pumpen
75 cm Ø: 1 x pumpen
115 cm Ø: 2 x pumpen
150 cm Ø: 4 x pumpen

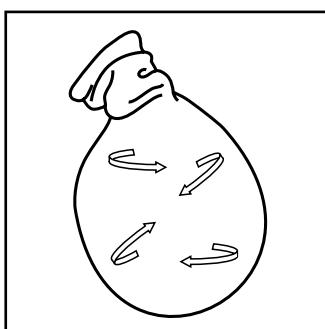

Ballon abnehmen, HiFloat einmassieren bis die gesamte Innenseite damit überzogen ist.
Danach wie gewohnt aufblasen und verschliessen.

HiFloat **vitrification des ballons**

Vissez la pompe sur la bouteille et débarrez la par une rotation en sens inverse les aiguilles d'une montre (1.).

La pompe saute en haut (2.).

Glissez l'ouverture du ballon sur le bec de sortie de la pompe aussi loin qu'il ira afin d'injecter le HiFloat au centre du corps du ballon.

Maintenant pomper la propre quantité de HiFloat dans le ballon.

Ballons régulier

35 cm Ø: 1/2 x pomper
(quantité en grandeur d'une petit pois)

Ballons géantes

55 cm Ø: 1 x pomper
75 cm Ø: 1 x pomper
115 cm Ø: 2 x pomper
150 cm Ø: 4 x pomper

Enlever le ballon du pompe et frottez doucement le bulbe du ballon pour étendre le HiFloat sur la surface intérieure du ballon.

Gonflez et fermez le ballon comme d'habitude.

HiFloat **sigillatura per palloni**

Avvitare la pompa sulla bottiglia e sbloccare con rotazione verso sinistra (1.).

La manopola si alza (2.).

Mettere il pallone sulla bocchetta finche è nel centro del pallone.

Pompare la giusta consistenza del HiFloat nel pallone.

Palloni standard

35 cm Ø: Pompare fino metà
(quantità: non superiore grandezza fagiolo)

Palloni giganti

55 cm Ø: Pompare una volta
75 cm Ø: Pompare una volta
115 cm Ø: Pompare due volte
150 cm Ø: Pompare quattro volte

Rimuovere il pallone e massaggiare l'HiFloat finche la superficie interna è completamente ricoperta.

Ora gonfiare e chiudere il pallone come usualmente.